

Anleitung für VARDIFLEX AC Eco Endkappen 74992 und Einspeiser 74990


Montieren der Endkappe 74992 des VARDIFLEX AC Eco

Die Endkappe besteht aus:

- 1x Montageschale
- 1x Montagendeckel
- 1x Silikondichtung
- 1x Abschlussstück
- 2x Linsenkopfschraube kurz
- 2x Linsenkopfschraube lang

Schritt 1:


1. Positionieren Sie die Silikondichtung am Ende des geschnittenen VARDIFLEX AC Eco.

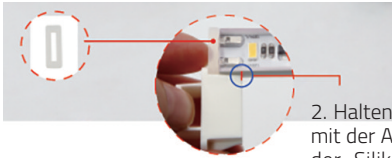

2. Halten Sie das Abschlussstück mit der Anlegekante an das Ende der Silikondichtung. Markieren Sie nun das Ende des Abschlussstücks mit einem Stift auf dem VARDIFLEX AC Eco.


Schritt 2:

Positionieren Sie die Silikondichtung in der dafür vorgesehenen Vertiefung im Abschlussstück. Tragen Sie an der Innenseite des Abschlussstücks einen leichten Rand mit neutral vernetzten Silikon auf (86993).

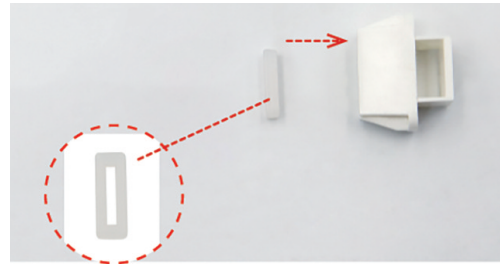

Schritt 3:


Schieben Sie nun das Abschlussstück auf das VARDIFLEX AC Eco bis zu der in Schritt 1 markierten Stelle.

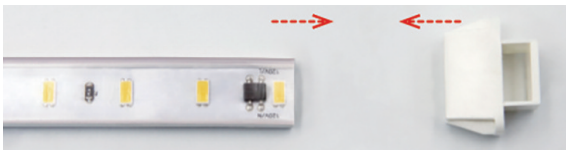


Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Silikondichtung beim zusammen Pressen immer noch richtig positioniert ist.

Schritt 4:

Positionieren Sie nun das Lichtband mit dem Abschlussstück in der Montageschale so, dass das Abschlussstück an den Schraublöchern der Montageschale anliegt.

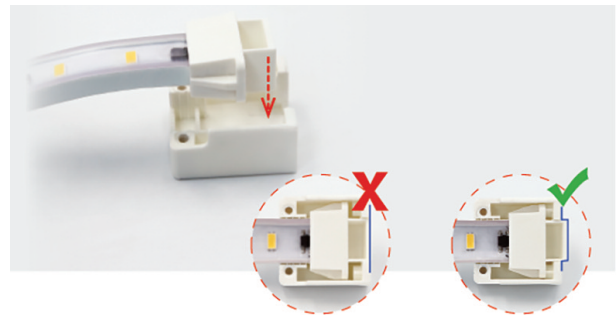


Schritt 5:

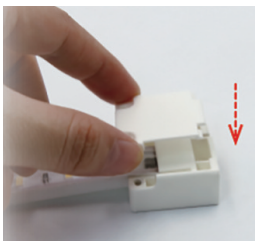

Installieren Sie den Montagendeckel auf der Montageschale.

Schritt 6:


2. Nachdem Sie die seitlichen Schrauben angezogen haben, können Sie die langen Linsenkopfschrauben auf der Oberseite festschrauben.

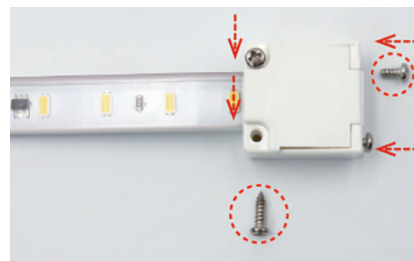

1. Befestigen Sie als erstes die kurzen Linsenkopfschrauben an der Seite der Montageschale. Hierbei sollte das Abschlussstück fest auf das VARDIFLEX AC Eco geschoben werden.

Schritt 7:

Die Installation der Endkappe ist beendet.

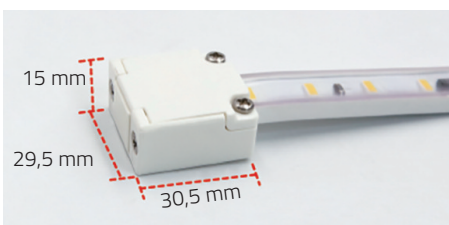

Anleitung für VARDIFLEX AC Eco Endkappen 74992 und Einspeiser 74990

Montieren der des Einspeisers 74990 des VARDIFLEX AC Eco

Der Einspeiser besteht aus:

- 1x Montageschale
- 1x Montagendeckel
- 1x Silikondichtung
- 1x Anschlussstück
- 2x Linsenkopfschraube kurz
- 2x Linsenkopfschraube lang

Schritt 1:

Positionieren Sie die Silikondichtung in der dafür vorgesehenen Vertiefung im Anschlussstück. Tragen Sie an der Innenseite des Anschlussstücks einen leichten Rand mit neutral vernetzten Silikon auf (86993).



Schritt 2:

Schieben Sie nun das Anschlussstück auf das VARDIFLEX AC Eco bis die Widerhaken in den Sicherheitskontakten im Lichtband einrasten.




(Die Anschlussstücke sind nur für den einmaligen Gebrauch, da die Widerhaken nicht wiederzuverwenden sind).

Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Silikondichtung beim zusammenpressen immer noch richtig positioniert ist.

Schritt 3:

Positionieren Sie nun das Lichtband mit dem Anschlussstück in der Montageschale so, dass das Anschlussstück an den Schraubblöchern der Montageschale anliegt.

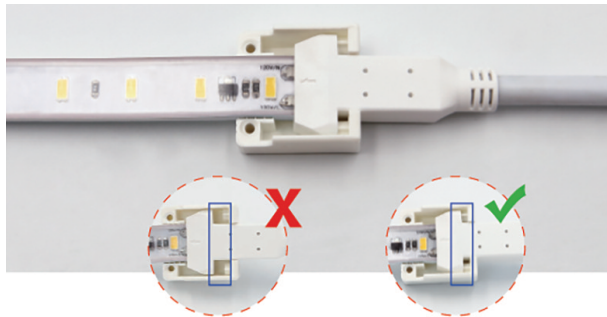


Schritt 4:



Schritt 5:

2. Nachdem Sie die seitlichen Schrauben angezogen haben, können Sie die langen Linsenkopfschrauben auf der Oberseite festschrauben.

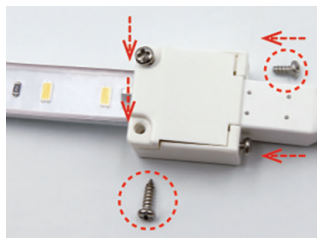

1. Befestigen Sie als erstes die kurzen Linsenkopfschrauben an der Seite der Montageschale. Hierbei sollte das Anschlussstück fest auf das VARDIFLEX AC Eco geschoben werden.

Schritt 6:

Die Installation des Einspeisers ist beendet.

