

## Anleitung für VARDIFLEX AC Eco Endkappe 74992-V2

Montieren der Endkappe 74992-V2 des VARDIFLEX AC Eco

Die Endkappe besteht aus:

- 1x Montageschale
- 1x Montagedeckel
- 1x Silikondichtung
- 1x Abschlussstück
- 2x Linsenkopfschraube kurz
- 2x Linsenkopfschraube lang

### Schritt 1:


1. Positionieren Sie die Silikondichtung am Ende des geschnittenen VARDIFLEX AC Eco.



2. Halten Sie das Abschlussstück mit der Anlegekante an das Ende der Silikondichtung. Markieren Sie nun das Ende des Abschlussstücks mit einem Stift auf dem VARDIFLEX AC Eco.


### Schritt 2:

Positionieren Sie die Silikondichtung in der dafür vorgesehenen Vertiefung im Abschlussstück. Tragen Sie an der Innenseite des Abschlussstücks einen leichten Rand mit neutral vernetzten Silikon auf (86993).

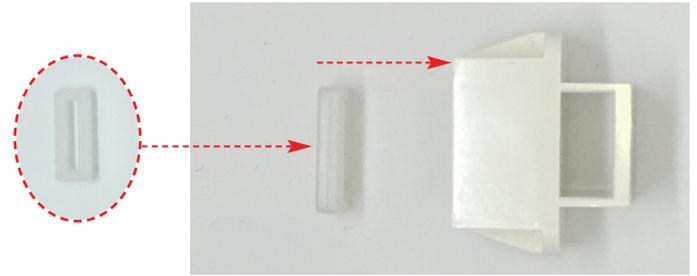

### Schritt 3:


Schieben Sie nun das Abschlussstück auf das VARDIFLEX AC Eco bis zu der Schritt 1. markierten Stelle.

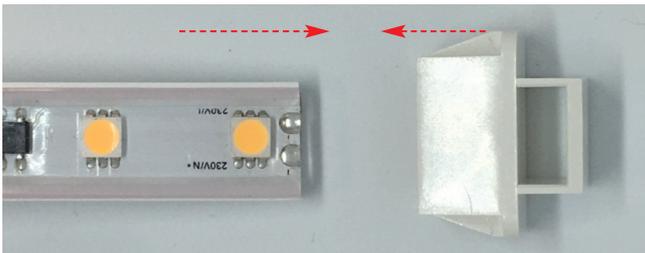


**Wichtig:** Achten Sie darauf, dass die Silikondichtung beim zusammen pressen immer noch richtig positioniert ist.

### Schritt 4:

Positionieren Sie nun das Lichtband mit dem Abschlussstück in der Montageschale so, dass das Abschlussstück an den Schraublöchern der Montageschale anliegt.

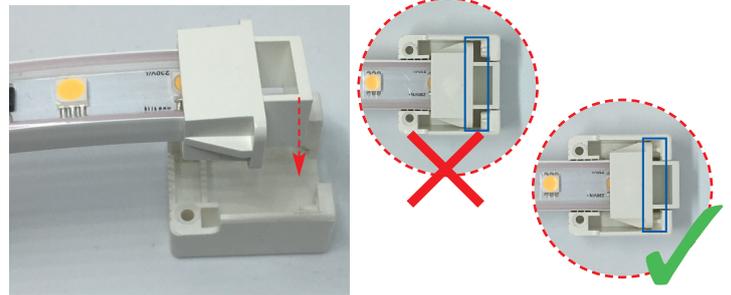


### Schritt 5:

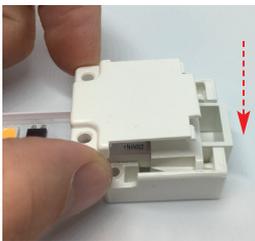

Installieren Sie den Montagedeckel auf der Montageschale.

### Schritt 6:

1. Befestigen Sie als erstes die kurzen Linsenkopfschrauben an der Seite der Montageschale. Hierbei sollte das Abschlussstück fest auf das VARDIFLEX AC Eco geschoben werden.

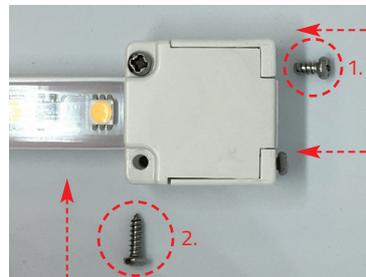

2. Nachdem Sie die seitlichen Schrauben angezogen haben, können Sie die langen Linsenkopfschrauben auf der Oberseite festschrauben.

### Schritt 7:

Die Installation der Endkappe ist beendet.

